# Line-R™

## Régulateur automatique de tension
## Modèles LE600I et LE1200I

***Nous vous remercions d'avoir acheté un régulateur de tension automatique Line-R d'APC by Schneider Electric ! Veuillez remplir et renvoyer le formulaire d'enregistrement de garantie du produit, ou remplissez un formulaire en ligne sur www.apc.com.***

Le Line-R corrige automatiquement les chutes de tension (en augmentant la tension) et les surtensions (en abaissant la tension) du service public d'électricité afin de parvenir à des niveaux sûrs pour les ordinateurs et autres appareils sensibles. Le Line-R d'APC by Schneider Electric procure le niveau le plus élevé de protection par rapport aux baisses de tension et aux surtensions du réseau, et a été conçu pour assurer pendant de nombreuses années un service fiable et sans entretien.

## Conditions d'utilisation

| ***INFORMATION*** |
|---|
| **RISQUE DE DOMMAGES**<br><br>La consommation électrique totale de tous les équipements branchés sur le Line-R ne doit pas dépasser la valeur indiquée dans le tableau *Spécifications* ci-dessous. Une charge totale dépassant la valeur indiquée provoquera un déclenchement du disjoncteur commandé par bouton-poussoir.<br><br>**Le non-respect de ces instructions risque d'endommager l'équipement.** |

Le régulateur a été conçu pour protéger les appareils sensibles aux variations de tension : ordinateurs, moniteurs, imprimantes à jet d'encre, scanners, télécopieurs, etc. Il peut aussi protéger les appareils électroniques audio et vidéo personnels (téléviseurs, chaînes Hi-Fi, lecteurs de CD, etc.).

Par contre, ce régulateur ne convient pas pour la protection des réfrigérateurs, des congélateurs, des outils électriques, des climatiseurs, des déshumidificateurs, des mélangeurs et des autres appareils dotés d'un moteur c.a. Il faut éviter d'utiliser le régulateur Line-R avec le matériel de réanimation et de maintien des fonctions vitales et tout appareil dont la puissance requise dépasse la « puissance de sortie maximale » indiquée dans la *fiche technique*.

## Caractéristiques

**S'allume quand la tension secteur est élevée.**

**Clignote quand la tension secteur est supérieure à la plage admissible.**

**La tension secteur est normale.**

**S'allume quand la tension secteur est basse.**

**Clignote quand la tension secteur est inférieure à la plage admissible.**

**L'interrupteur active et coupe l'alimentation électrique du régulateur (I = sous tension) / (O = hors tension).**

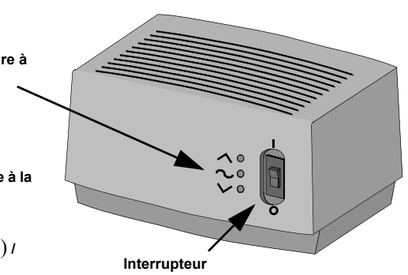


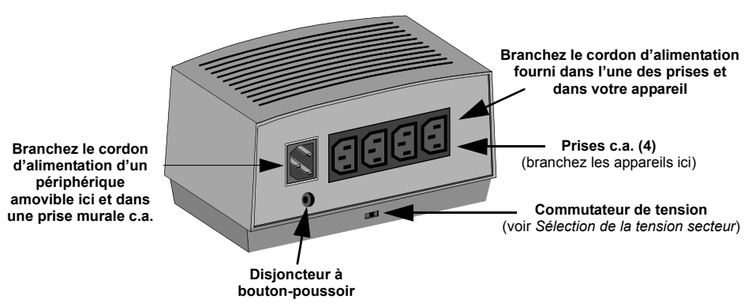


## Interrupteur

La face avant du régulateur comporte un interrupteur (**I** = sous tension) / (**O** = hors tension) qui commande l'alimentation du régulateur et des appareils connectés.

## Disjoncteur à bouton-poussoir

Le panneau arrière du Line-R comporte un disjoncteur à bouton-poussoir qui protège le régulateur contre les surcharges. Si le disjoncteur se déclenche, débranchez le dernier appareil branché dans le régulateur et enfoncez le disjoncteur.

## Installation

- **Mise en place –** Installez le Line-R dans un environnement protégé exempt de poussière, de vibration mécanique, de gaz inflammables et dans des atmosphères non explosives ni corrosives.

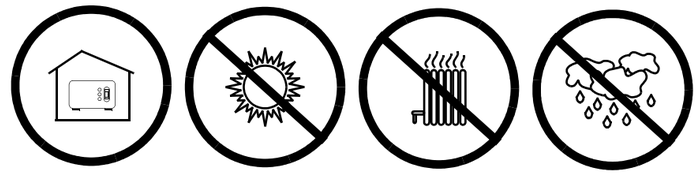

N'obturez pas les ouvertures d'aération sur les côtés et le dessus du régulateur. Prévoyez un dégagement minimal de 2,5 cm pour l'aération.

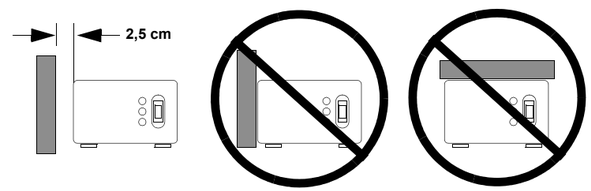


- **Sélection de la tension secteur –** Le régulateur est doté d'un commutateur de tension à trois positions qui permet de régler l'appareil selon la tension de l'alimentation secteur de l'endroit où il est utilisé (par exemple Russie, 220 V, Danemark, 230 V, Royaume Uni, 240 V). Réglez le commutateur selon la tension de l'alimentation secteur dans votre pays.
- **Brancher le Line-R à une prise murale –** Débranchez le cordon d'alimentation de votre ordinateur et utilisez-le pour brancher le régulateur dans la prise murale. Utilisez l'un des deux cordons d'alimentation fournis avec le régulateur pour brancher l'ordinateur dans l'une des prises à l'arrière du régulateur. Le Line-R doit être relié à un circuit électrique protégé par un fusible ou un disjoncteur, dans un bâtiment adéquatement mis à la terre.
- **Branchement des appareils –** Branchez les appareils dans les prises du panneau arrière du régulateur, puis mettez-les sous tension. Les appareils ne sont pas alimentés tant que le régulateur n'est pas allumé.
- **Mise sous tension du régulateur –** Mettez l'interrupteur situé sur la face avant du régulateur en position de marche (|). Vous pouvez utiliser l'interrupteur en guise d'interrupteur général d'alimentation des appareils branchés sur le régulateur.

## Fiche technique

| Caractéristiques | Modèle LE600I | Modèle LE1200I |
|---|---|---|
| Puissance de sortie maximale | 600 W ou 600 VA | 1200 W ou 1200 VA |
| Tension nominale d'entrée | 220, 230 ou 240 V (au choix de l'utilisateur) | |
| Courant nominal d'entrée | 2,6 A | 5,2 A |
| Tension d'entrée nominale | 250 V c.a. | |
| Variation admissible de la tension d'entrée | 160 – 270 V (commutateur de sélection réglé à 220 V)<br>166 – 280 V (commutateur de sélection réglé à 230 V)<br>170 – 290 V (commutateur de sélection réglé à 240 V) | |
| Tension secteur maximale admissible | 300 V | |
| Énergie de surtention | 300 joules | |
| Régulation de sortie | +6%/-12% | |
| Délai de réponse | < 2 cycles c.a. | |
| Efficacité | > 92 % | |
| Fréquence nominale | 47 - 63 Hz | |
| Nombre de prises de sortie | 4 | |
| Température de fonctionnement | 0 - 40 °C | |
| Humidité relative | 0 - 95 %, sans condensation | |
| Dimensions | 118 x 214 x 141 mm | |
| Poids | 3,1 kg | 4,2 kg |

## Garantie limitée

Schneider Electric IT (SEIT) garantit que ses produits seront exempts de tous défauts dus au matériel ou à la fabrication pendant une période de deux (2) ans à compter de la date d'achat. Aux termes de cette garantie, l'obligation d'APC se limite à la réparation ou au remplacement, à sa seule discrétion, de ces produits défectueux. Pour obtenir une réparation sous garantie, il est nécessaire d'obtenir un numéro de RMA (retour de produits défectueux) auprès SEIT ou du centre de service SEIT. Les produits doivent être retournés, port payé, à SEIT ou un centre de réparation SEIT, accompagnés d'une brève description du problème rencontré et d'une preuve d'achat. Cette garantie ne s'applique pas aux équipements endommagés suite à un accident, une négligence ou un mauvais usage, ou aux équipements altérés ou modifiés. Cette garantie ne s'applique qu'à l'acheteur d'origine qui doit avoir dûment enregistré le produit dans un délai de dix jours maximum après son achat.

SAUF STIPULATION DU PRÉSENT DOCUMENT, SEIT NE FOURNIT AUCUNE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'USAGE À DES FINS PARTICULIÈRES. Certains pays n'autorisent pas la limitation ou l'exclusion de garanties implicites ; par conséquent, les limitations ou exclusions susdites peuvent ne pas s'appliquer à l'acquéreur.

SAUF STIPULATION PRÉCÉDENTE, LA SOCIÉTÉ SEIT NE POURRA EN AUCUN CAS ÊTRE TENUE RESPONSABLE DES DÉGÂTS DIRECTS OU INDIRECTS, SPÉCIAUX, ACCIDENTELS OU CONSÉCUTIFS SURVENANT EN RAISON DE L'UTILISATION DE CE PRODUIT, MÊME SI ELLE A ÉTÉ AVISÉE DU RISQUE DE TELS DÉGÂTS. Spécifiquement, SEIT n'est responsable d'aucun coût, tel que la perte de revenus ou de bénéfices, la perte de l'utilisation du matériel, de logiciels, de données ou du coût des substituts, réclamés par des tiers ou autres. Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques, et vous pouvez jouir d'autres droits qui peuvent varier d'un endroit à l'autre.

## Assistance clientèle mondiale d'APC by Schneider Electric

Pour en savoir plus sur l'assistance client spécifique à un pays, consultez le site web de APC by Schneider Electric, www.apc.com.

© 2014 APC by Schneider Electric. APC, le logo APC, SurgeArrest et Line-R sont la propriété de Schneider Electric Industries S.A.S., ou de leurs filiales. Toutes les autres marques commerciales sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

**FR 990-1287B**
**03/2014**